


MANUAL DE MONTAGEM






little tikes®

littletikes.com


403U




Ferramenta necessária: chave de fenda tipo Phillips.

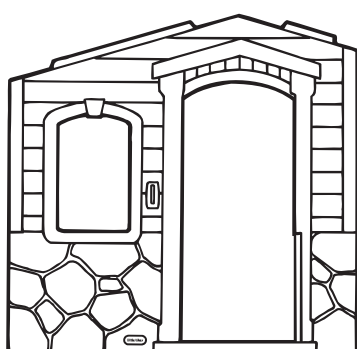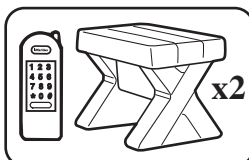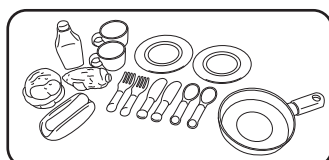


A

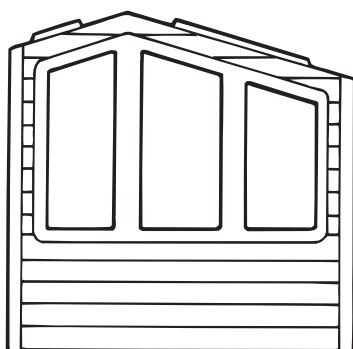


E

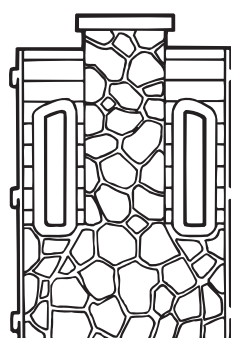


D

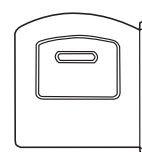


M

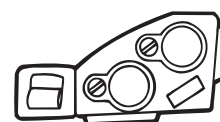

G

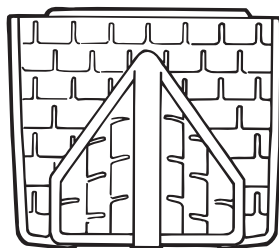


K

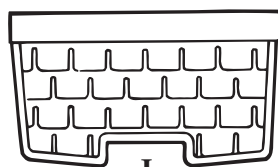

J




N

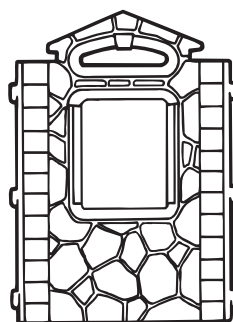

F




H - 2

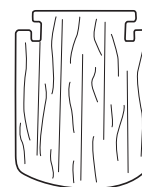

O



L

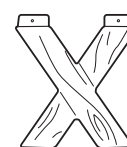

P

PORTUGUÊS

CASINHA PICNIC

Idade: a partir de 18 meses até 5 anos de idade.
A montagem deve ser feita por um adulto.

⚠️ ATENÇÃO

- Antes de iniciar a montagem, verifique se o pacote contém pequenas peças com bordas e pontas afiadas que podem apresentar riscos. Mantenha estas pequenas peças fora do alcance das crianças até que a montagem esteja concluída.
- Lave completamente todos os acessórios antes de ter contato com comidas ou bebidas.
- É sempre necessária a supervisão de um adulto. Não deixe crianças sem supervisão.

- Este produto é destinado somente para uso domiciliar e em área externa.

- Não é recomendado o uso deste brinquedo em área externa se a temperatura ficar abaixo de -18 °C. Sob temperaturas extremas, materiais de plástico perdem a resistência e podem rachar ou quebrar quando ao sofrer impacto.

- Caso o brinquedo seja usado em locais internos, poderá haver aumento de barulho.

- Usar sempre sapatos.

CUIDADOS

- Seguir estas recomendações reduz o riscos de acidentes.
- Instale este brinquedo ao nível do chão e a pelo menos 2m afastado da lateral de outro objeto.
- Não coloque este brinquedo sobre concreto, asfalto, madeira ou outras superfícies duras.
- Este brinquedo é indicado somente para uso externo e doméstico. Para prolongar a vida útil do

módulo de som, remova-o durante períodos de tempo inclementes. Chuva e umidade reduzem a vida útil dos produtos eletrônicos.








- Para prevenir acidentes, as crianças devem usar o brinquedo após a montagem completa do mesmo.

- Ensine o uso adequado deste brinquedo às crianças.









MANEJO DAS PILHAS

- Guarde estas instruções para consultas futuras.
- São necessárias 3 pilhas alcalinas "AAA"(LRO3) (não inclusas). Estas pilhas podem ser substituídas por pilhas recarregáveis.
- A voltagem total das pilhas recarregáveis é normalmente menor do que as pilhas alcalinas novas. É recomendável, portanto, o uso de pilhas alcalinas ao invés de recarregáveis, para melhor resultados e maior tempo de uso.
- Instale as pilhas com a polaridade correta.

MANUAL DE MONTAGEM

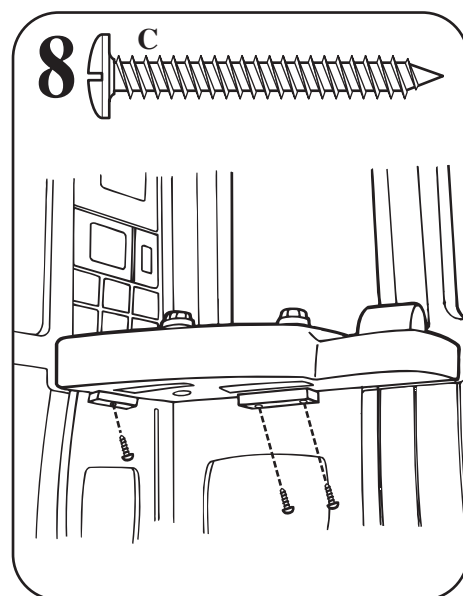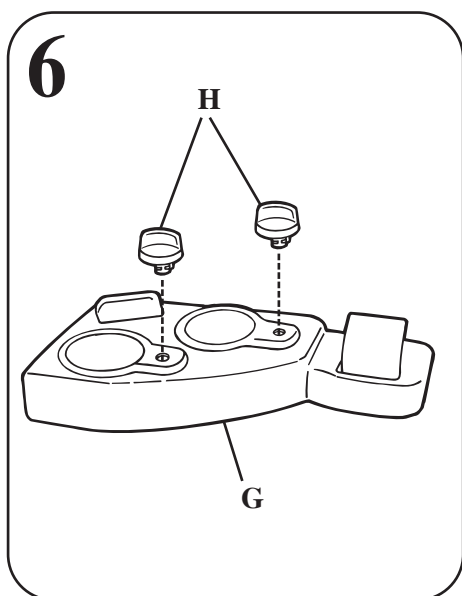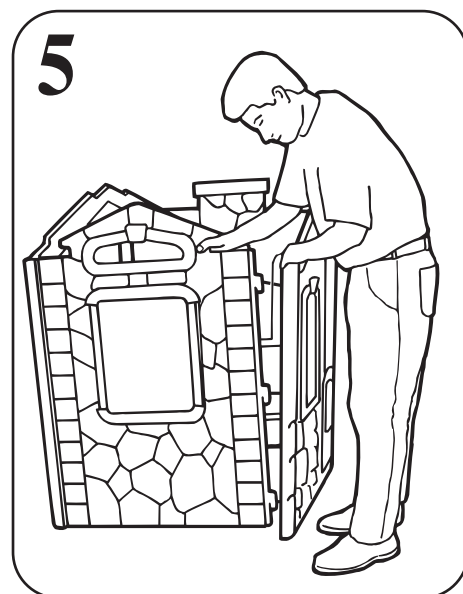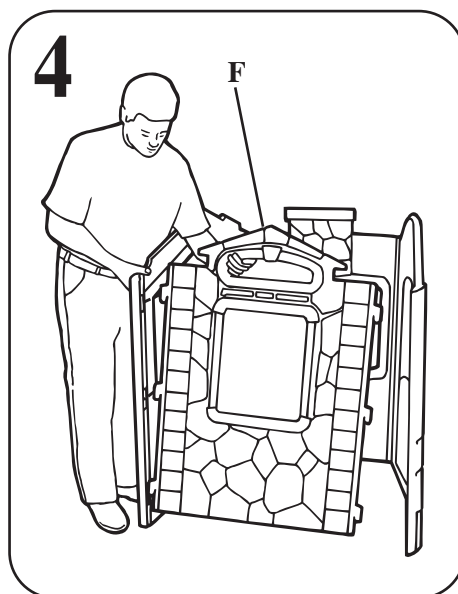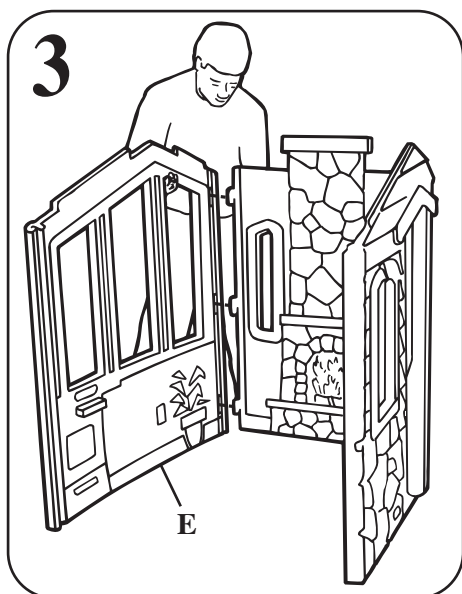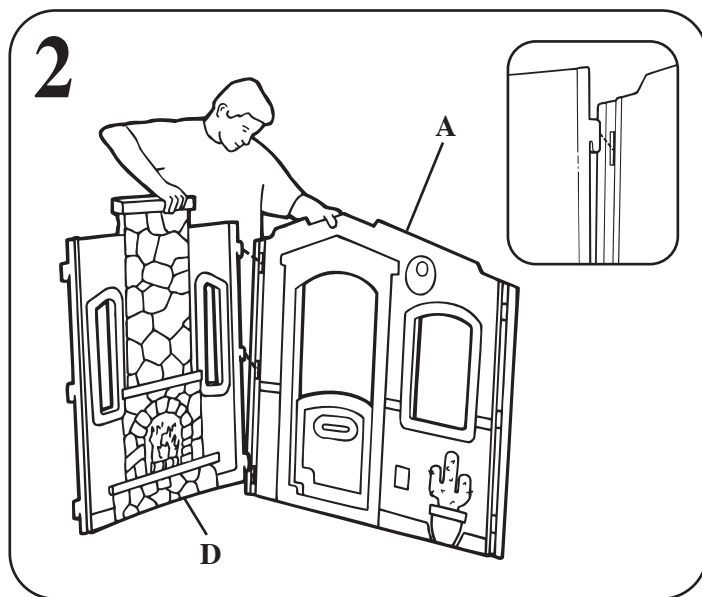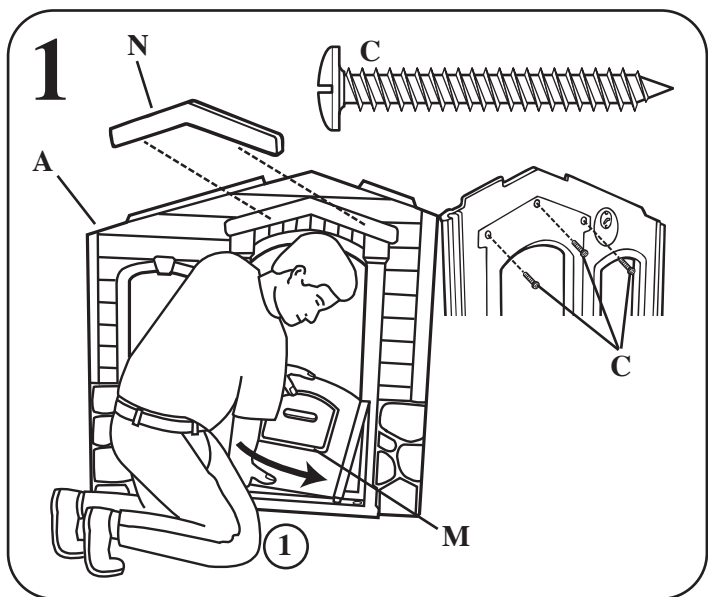


MANUAL DE MONTAGEM

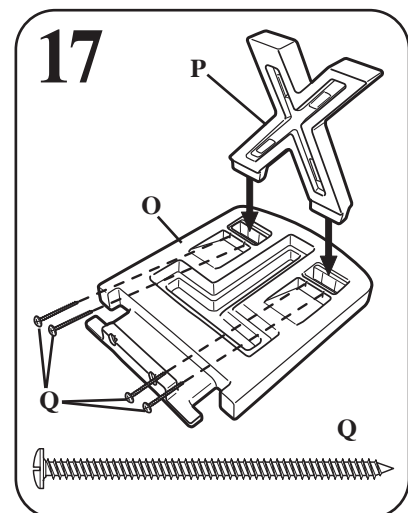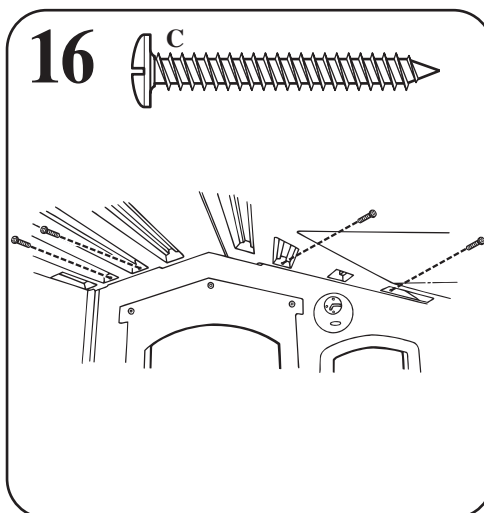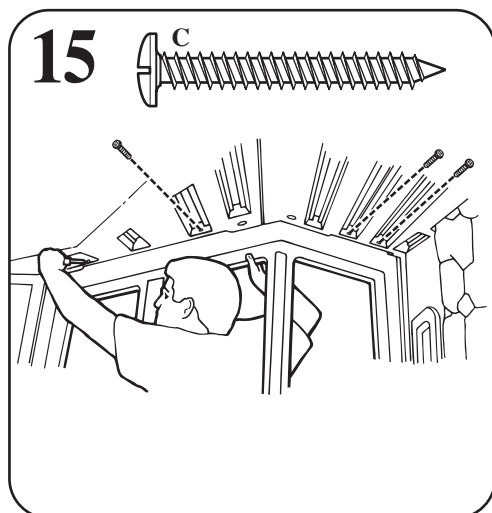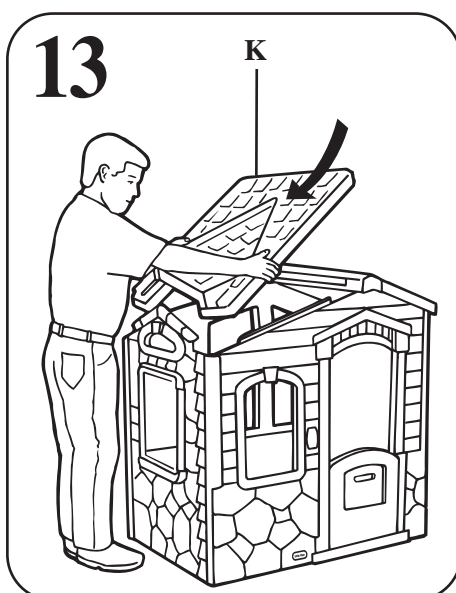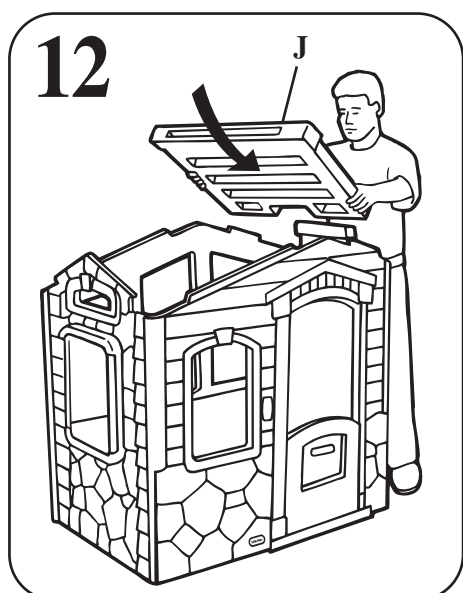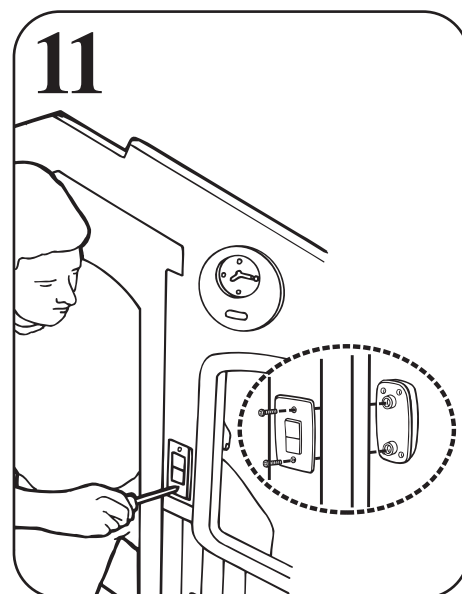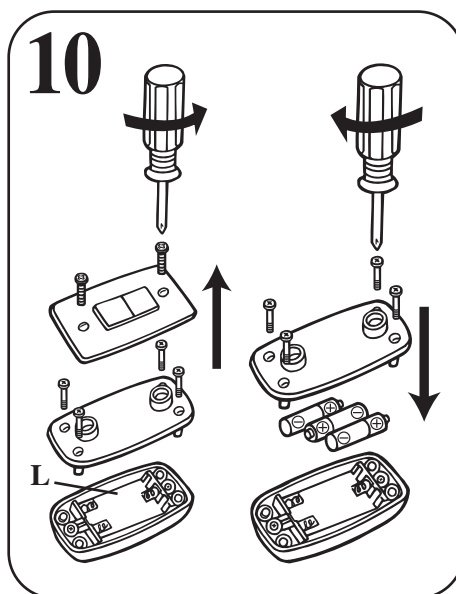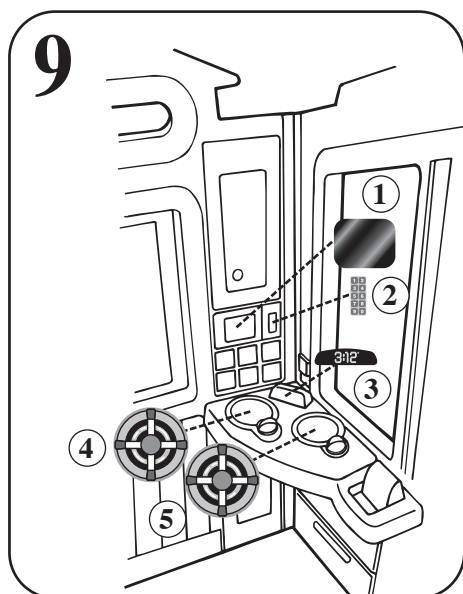


MANUAL DE MONTAGEM

18

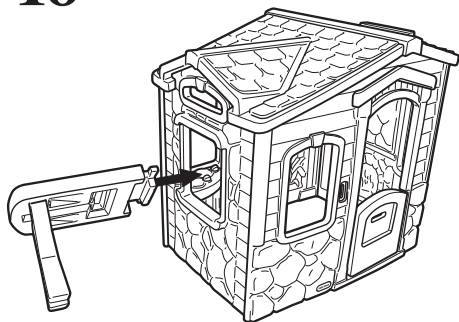

19

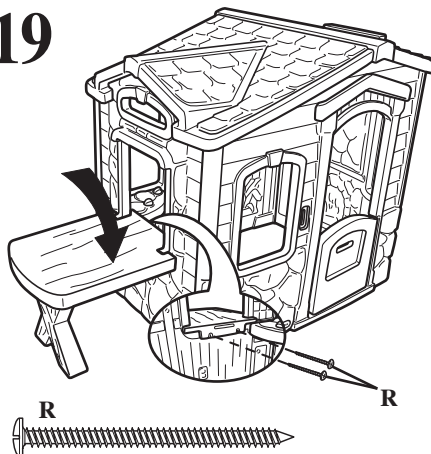

20



Para assegurar a estabilidade do banco, tire a tampa e adicione 2,85 litros de areia para brincar e depois volte a colocar tampa.

Para evitar vazamentos das pilhas:

- 1 – Siga todas as instruções dos fabricantes do brinquedo e das pilhas;
 - 2 – Não misture pilhas novas com usadas;
 - 3 – Não misture pilhas normais (carbono-zinco) com alcalinas ou recarregáveis (níquel-cadmio ou níquel-metálica). Não misture pilhas de marcas diferentes. Use pilhas iguais ou equivalentes às recomendadas;
 - 4 – Quando o brinquedo não for usado por muito tempo, tire as pilhas para prevenir vazamentos ou danos ao brinquedo;
 - 5 – Remova as pilhas gastas;
 - 6 – Descarte as pilhas gastas de forma adequada. Não as enterre. Não as coloque no fogo, pois poderão explodir.
- Certifique-se de que a tampa foi corretamente instalada.
 - Não procure recarregar pilhas não-recarregáveis.
 - Tire as pilhas recarregáveis antes de começar a recarga.
 - A recarga das pilhas recarregáveis deve ser feita por um adulto.
 - Se o brinquedo parar de funcionar, tire as pilhas por alguns minutos e depois recoloque-as. Se o problema persistir troque as pilhas.

MONTAGEM

Instalando parafusos. Para criar um orifício de guia para os parafusos: – coloque o parafuso no orifício guia e aperte-o com um martelo. Instale os parafusos usando chave de fenda Phillips ou parafusadeira elétrica.

Informações sobre uso e responsabilidade

Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português.

O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual.

Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos. As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas. A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto.

A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto.

A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação.

A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo.

O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.

Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas antes de liberar o produto para a criança usar.

403U

little tikes®